Accu-Chek® TenderLink

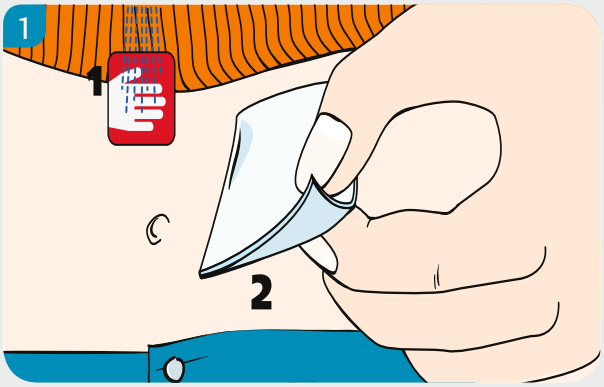

1. Hände waschen.
2. Haut desinfizieren.

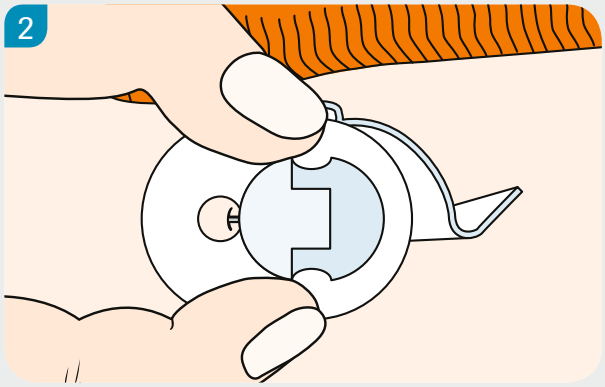

1. Das Pflaster mit dem Zeigefinger zurückklappen.
2. Pflasterschutzfolie vorne ablösen und Nadelschutz entfernen.
3. Mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand eine Hautfalte bilden.
4. Das Accu-Chek TenderLink Infusionsset in einem Winkel von 20–45° langsam unter die Haut einführen.

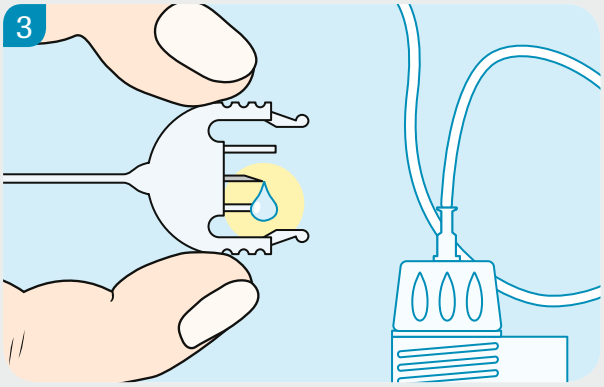

1. Die selbsthaftende Auflage fest auf die Haut drücken.
2. Nadel durch leichten Druck auf die Seitenteile herausziehen.

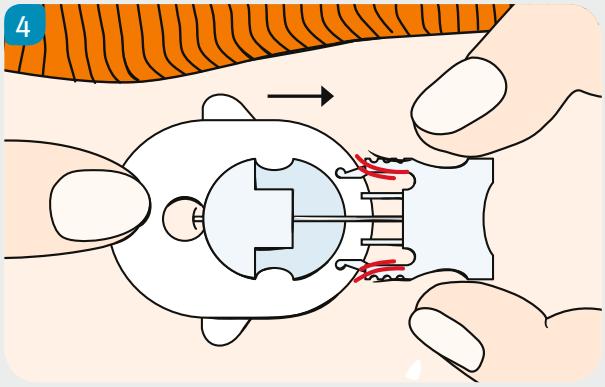

1. Pflasterschutzfolie hinten ablösen.
2. Die selbsthaftende Auflage fest auf die Haut drücken.

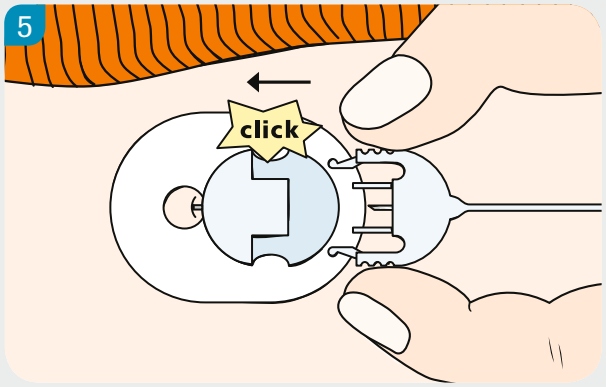

Katheter und Abkoppelungsteil mittels Füllprogramm der Pumpe mit Insulin füllen (Pumpe senkrecht stellen).

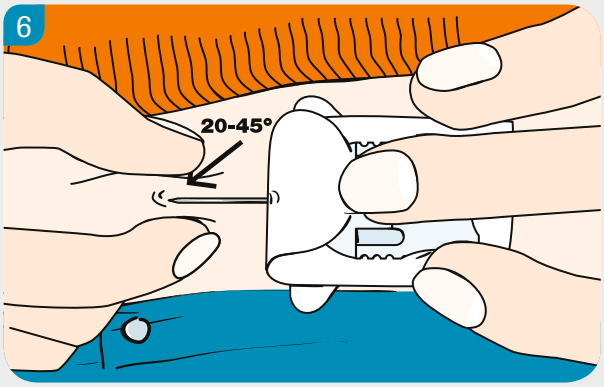

1. Schlauch mit einem hörbaren «click» am Nadelträger anschliessen.
2. Pumpe in die Betriebsart «RUN» setzen.
3. Bolus von 0.7 I.E. abrufen.

Flexible Kanüle	Länge:	13 mm	17 mm	
	Füllmenge:	0,7 I.E.*	0,7 I.E.*	
Schlauch	Länge:	30 cm	60 cm	80 cm
	Füllmenge:	7 I.E.*	10 I.E.*	13 I.E.*

*I.E. 100 Insulin

Bitte beachten Sie auch die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanleitung.
Sie enthält detaillierte Anweisungen und wichtige Sicherheitsinformationen.

ACCU-CHEK und ACCU-CHEK TENDERLINK sind Marken von Roche. ©2017 Roche

www.accu-chek.ch
Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz

ACCU-CHEK®