Accu-Chek® Rapid-D Link

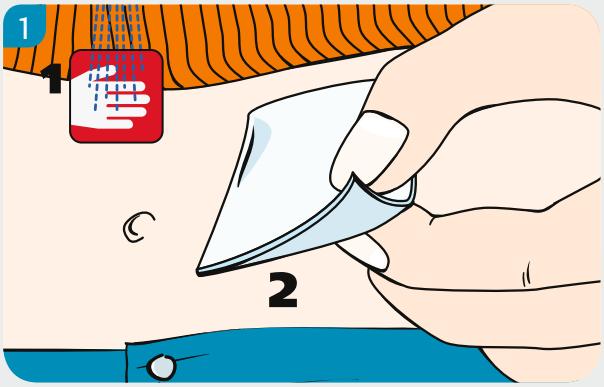

1. Hände waschen.
2. Haut desinfizieren.

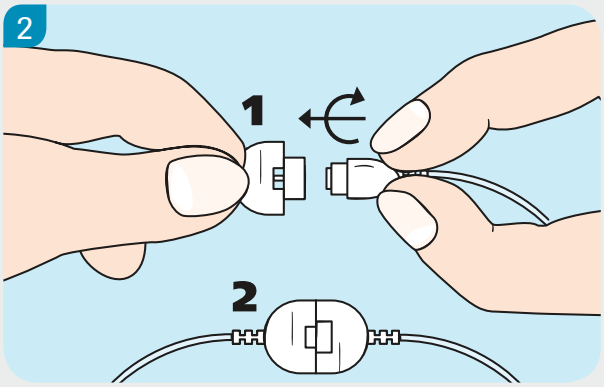

1. Kanüle und Schlauch aus der sterilen Verpackung nehmen.
2. Die beiden Kupplungshälften so halten, dass sie ein Kreuz bilden und mit 1/4-Drehung im Uhrzeigersinn bis zum spür- und hörbaren «click» verbinden.

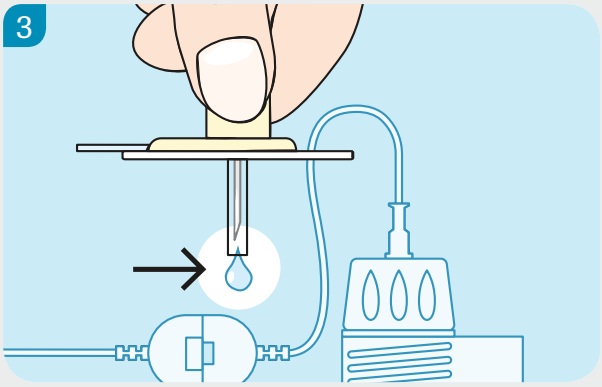

1. Den Luer-Anschluss fest in das Gewinde des Adapters der Insulinpumpe eindrehen.
2. Katheter mittels Füllprogramm der Pumpe mit Insulin füllen.

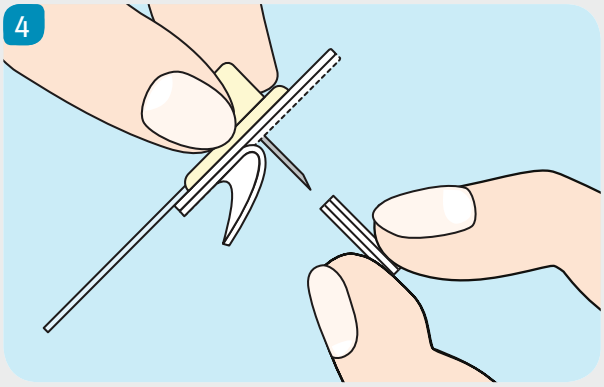

Mit Daumen und Zeigefinger das Infusionsset Accu-Chek Rapid-D Link am Haltegriff der Kanüle festhalten. Mit der anderen Hand erst die Schutzfolie der selbsthaftenden Auflage abziehen und dann die Schutzhülle der Stahlkanüle abdrehen.

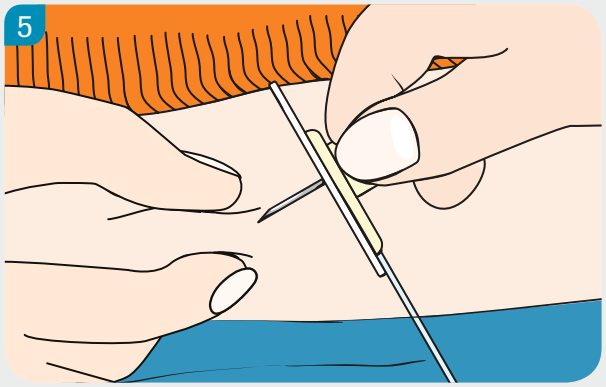

1. Mit Daumen und Zeigefinger eine Hautfalte bilden.
2. Das Infusionsset Accu-Chek Rapid-D Link schnell und gerade (90°-Winkel) einführen.
3. Die selbsthaftende Auflage fest auf die Haut drücken.
4. Den Haltegriff der Kanüle leicht seitwärts biegen und abknipsen.

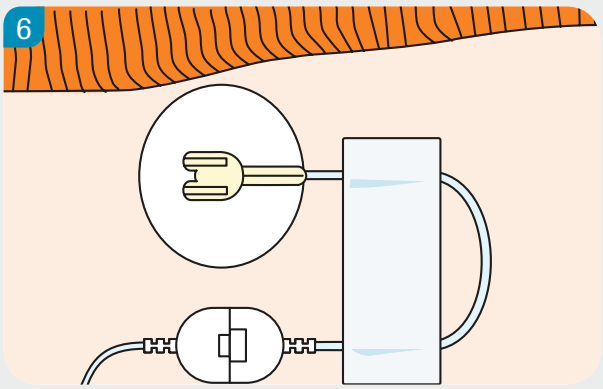

Eine Entlastungsschleife bilden und mit Klebepflaster fixieren. Insulinpumpe starten.

Stahlkanüle	Länge:	20+10 cm	50+10 cm	70cm+10cm
Transferset	Füllmenge:	7 I.E.*	10 I.E.*	13 I.E.*

*I.E. 100 Insulin

Bitte beachten Sie auch die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanleitung.
Sie enthält detaillierte Anweisungen und wichtige Sicherheitsinformationen.

ACCU-CHEK und ACCU-CHEK Rapid-D Link sind Marken von Roche. ©2017 Roche

www.accu-chek.ch
Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz

ACCU-CHEK®